



SDASS/MARTIAL

NÁVOD K POUŽITÍ

C.I.D
PRAHA

Bezpečnostní pokyny

Než začnete zbraň používat, pečlivě si přečtete tyto bezpečnostní pokyny a manuál.

- Se zbraní vždy zacházejte, jakoby byla nabitá.
- Nikdy na nikoho nemiřte. Zbraní vždy mířte do bezpečného prostoru.
- Pokud zbraň není používána, měla by být uložena nenabitá dle zákona a se spuštěným bicím mechanismem.
- Používejte pouze munici jejíž ráže odpovídá značení na zbraní.
- Při střelbě používejte chrániče zraku a sluchu.
- Před střelbou zkontrolujte, že vývrt hlaveně, komora a závěr jsou čisté, bez překážek.
- Zbraň nabijte až v místě, kde je možno bezpečně střílet. Mějte zbraň zajištěnou až do okamžiku těsně před výstřelem.
- Nedávejte prsty na spoušť ani do lučičku, pokud nemiříte na cíl a nejste připraveni vystřelit.
- Pokud nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou bezpečným směrem a počkejte 30 sekund. Pokud se jedná o zpožděný zápal, náboj by měl vystřelit. Jestliže k výstřelu nedojde, opatrně zbraň vybijte. Jestliže k výstřelu dojde, ale zaznamenáte nižší zpětný ráz, zbraň bezpečně vybijte a ujistěte se, že hlaveň je prostá překážek.
- Neupravujte ani nemodifikujte zbraň. Užívejte pouze originální díly.
- Čistěte a udržujte zbraň v souladu s instrukcemi v tomto manuálu.
- Je možno používat všechny náboje, které odpovídají ráži označené na hlavní zbraně a které splňují podmínky CIP. Nesplnění tohoto požadavku může mít vážné důsledky pro zbraň i střelce.
- **Během přepravy nebo skladování udržujte zbraň nenabitou.**

Před jakoukoli manipulací se zbraní se ujistěte, že zásobník i nábojová komora jsou prázdné!

Pojistka

Najdete ji na lučíku za spouští. Pokud je viditelný červený kroužek, je zbraň odjištěna a připravena ke střelbě. Pro zajištění zbraně stiskněte tlačítko pojistky na doraz tak, aby tento červený kroužek zmizel.

Sestavení zbraně

1. Uchopte zbraň a pohybem předpažbí srovnejte přední hranu rámu zbraně a závěru (**obr.1a,b,c**).
2. Vložte prodloužení hlavně do pouzdra závěru. Přitom dbejte, aby toto prodloužení hlavně bylo vloženo mezi závěr a rám zbraně a aby hlaveň byla v rovině s trubicovým zásobníkem. Zasuňte hlaveň do pouzdra závěru, dokud prodloužení hlavně nesedne do pouzdra závěru (**obr.2 a 3**).
3. a) Pokud Vaše zbraň není vybavena prodloužením zásobníku, našroubujte matici zásobníkové trubice (**obr.4**).
b) Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku stlačte pružinu, abyste mohli nástavec našroubovat (**obr.5**). V případě nástavce na více než tři náboje, nainstalujte spojku (**obr.6**).

Nabíjení

1. Zajistěte pojistku jejím stisknutím tak, aby nebyla vidět červená značka.
2. Otočte zbraň vzhůru nohama a nabíjete náboje do zásobníkové trubice (**obr.10**).

Střelba

1. S prstem mimo spoušť namířte na cíl.
2. Odjistěte zbraň.
3. Stiskněte spoušť.
4. Stažením předpažbí vzad a vpřed nabíjete nový náboj, v další střelbě postupujte od bodu 1.
5. Po dostřelení zkontrolujte, že je nábojová komora a zásobníková trubice prázdná.

Vybití zbraně

1. Zamířte do bezpečného prostoru a zbraň zajistěte.
2. Stiskněte a držte odemykáč tlačítko (**obr.11**).
3. Pohybem předpažbí vzad/vpřed vyprázdněte zásobník a nábojovou komoru.
4. Zkontrolujte zásobník a komoru zda jsou opravdu prázdné.

Rozborka

1. Zajistěte zbraň.
2. Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku na víc než dva náboje, sejměte spojku hlavně (**obr.6**).
3. a) Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku, odšroubujte jej. Dávejte přitom pozor na pružinu, která je v prodloužení stlačená! (**obr.12**).
b) Pokud je Vaše zbraň bez prodloužení, odšroubujte matici zásobníkové trubice.
4. Hlaveň vyjměte ze zbraně směrem vpřed (**obr.13**).
5. Vytáhněte předpažbí se závěrem (**obr.14**).
6. Sejměte závěr z táhla (**obr.15**).
7. Uchopte závěr, úderník zatlačte vpřed (**obr.16**) a vyjměte spojovací čep (**obr.17**).
8. Vyjměte úderník, pružinu a závoru (**obr.18 a 19**).
9. Nyní je zbraň rozebraná k čištění. Dále ji nerozebírejte!

Čistění

Hlaveň – nastříkejte do hlavně čisticího prostředku a nechte působit. Poté několikrát protáhněte vytěrač směřem od komory k ústí. Následně použijte naolejovanou lacetku. Vnější povrch hlavně pravidelně konzervujte olejem.

Mechanismus – olejem přiměřeně ošetřete sestavu závěru, spoušťového mechanismu a zásobníkovou trubici.

Speciální povrchy – kamufláž a měkčené povrchy chraňte před stykem s rozpouštědly, čisticími a dalšími chemikáliemi. Ideální je použít vlhký hadřík.

Sborka

1. Vložte do závěru závoru, úderník s pružinou a zajistěte čepem (**obr.19 a 20**).
2. Nasadte závěr na táhlo předpažbí (**obr.21**).
3. Předpažbí se závěrem nasuňte na své místo, aby závěr vyčníval z rámu cca 2 cm (**obr.23**).
4. Pokračujte podle bodu 2 a 3 sborky.
5. Přezkoušejte chod mechanismu několikerým stažením předpažbí vzad/vpřed.



FIG.1a



FIG.1b



FIG.1c

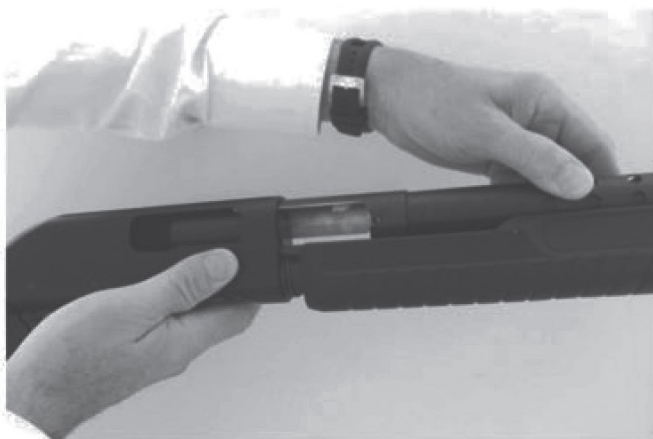


FIG.2



FIG.3

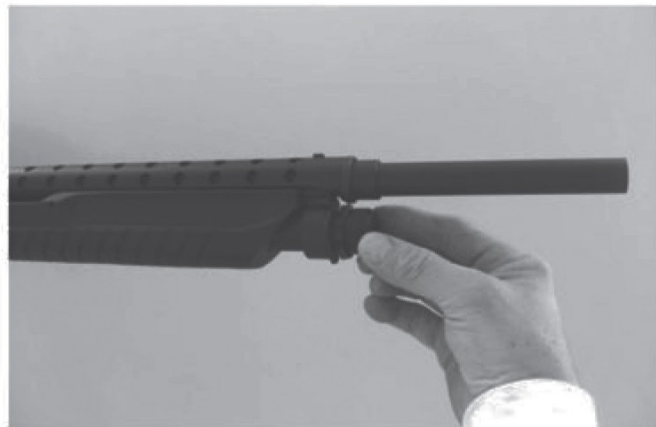


FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7



FIG.8



FIG.9



FIG.10



FIG.11



FIG.12



FIG.13



FIG.14



FIG.15



FIG.16



FIG.17

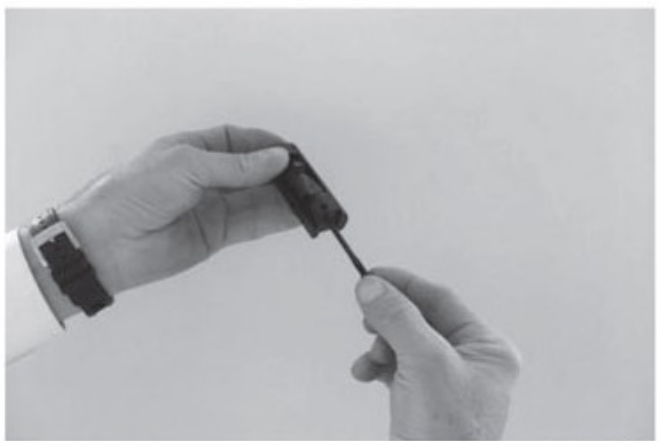


FIG.18

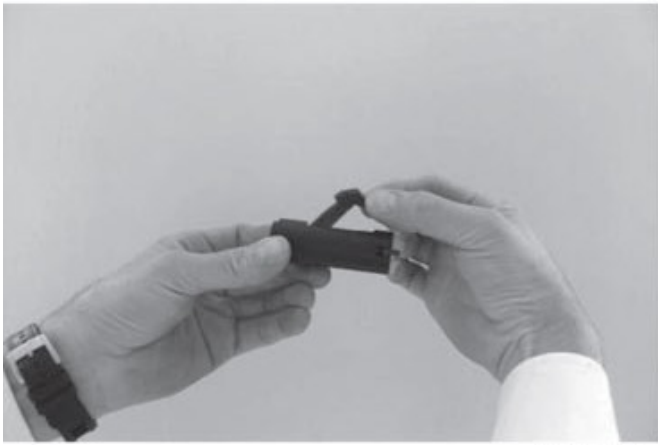


FIG.19



FIG.20

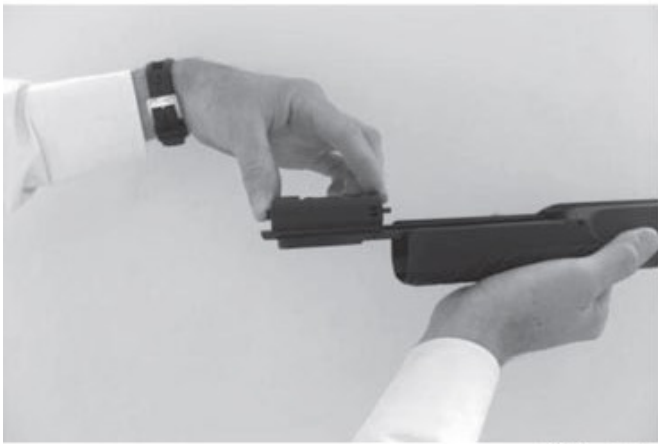


FIG.21



FIG.22

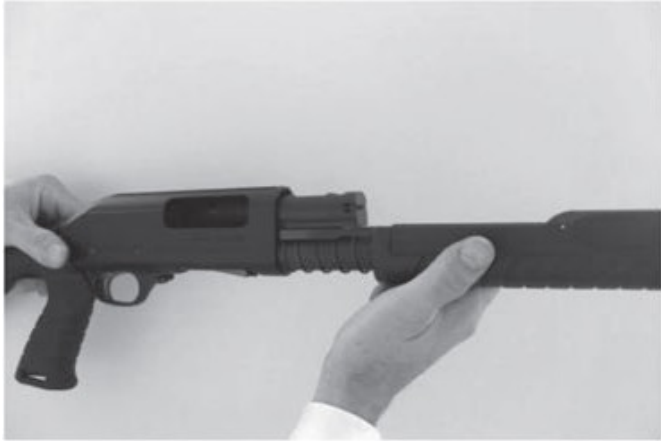


FIG.23



FIG.24



C.I.D
PRAHA

C.I.D Praha s.r.o.
Kutnauerovo náměstí 680/1
169 00 Praha 6
www.cidpraha.cz